* În funcție de software-ul instalat, de furnizorul de servicii sau de țară, unele prezentări din acest ghid pot să nu se potrivească cu telefonul dvs.
* În funcție de țară, telefonul sau accesoriile pot să arate diferit față de cele din ilustrațiile din acest ghid.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-16017A
Romanian. 09/2007. Rev. 1.0

SAMSUNG

SGH-F210
Manualul utilizatorului

Măsuri importante de siguranță

☑ Nerespectarea lor vă poate pune într-o situație periculoasă sau ilegală.

Informații despre drepturile de autor

- Bluetooth® este marcă înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG Inc.
  Bluetooth QD ID: B012860
- Java™ este marcă înregistrată a companiei Sun Microsystems Inc.
- Windows Media Player® este o marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation.

Siguranța în trafic în orice situație

Nu utilizați un telefon pe care trebuie să-l țineți în mână în timp ce conduceți; parcați mai întâi autovehiculul.

Opriți telefonul la alimentarea maşinii cu combustibil

Nu utilizați telefonul la stația de benzină sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice.

Opriți telefonul în avion

Telefoanele mobile pot produce interferențe. Utilizarea lor la bordul avionului este atât ilegală cât şi periculoasă.

Opriți telefonul în apropierea tuturor echipamentelor medicale

Spitalele sau alte instituții de sănătate pot folosi echipamente sensibile la energia de radiofrecvență din exterior. Respectați reglementările sau regulamentele în vigoare în locul în care vă aflați.

Interferență

Toate telefoanele mobile pot intra în interferență cu alte dispozitive, putându-le fi afectată astfel buna funcționare.

Reglementări speciale

Respectați toate reglementările stabilite pentru zona în care vă aflați şi opriți întotdeauna telefonul acolo unde este interzisă utilizarea sa sau unde poate produce interferențe sau situații periculoase.

Rezistență la apă

Telefonul dumneavoastră nu este impermeabil. Feriți-l de apă.

Utilizare practică

Utilizați telefonul numai în poziția normală (ținut la ureche). Evitați contactul inutil cu antena, atunci când telefonul este pornit.

Apel de urgență

Tastați numărul de urgență corespunzător locului în care vă aflați, apoi apăsați .

Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor

Nu lăsați la îndemâna copiilor mici telefonul şi componentele sale, inclusiv accesoriile acestuia.

Accesorii şi baterii

Utilizați numai baterii şi accesorii aprobate de Samsung, cum ar fi seturi de căşti şi cabluri de date pentru PC. Utilizarea accesoriilor neautorizate poate duce la deteriorarea telefonului şi poate fi periculoasă pentru dvs.

- Telefonul poate să explodeze dacă bateria este înlocuită cu alta de tip incorect.
- Aruncați bateriile uzate în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Ascultarea îndelungată în cască, la un volum ridicat, poate să vă deterioreze capacitatea auditivă.

Service calificat

Numai personalul de service calificat poate repara telefonul dvs.

Pentru informații de siguranță detaliate, consultați "Informații importante pentru sănătate şi siguranță" la pagina 38.

Despre acest Ghid

Ghidul utilizatorului vă oferă informații despre modul de utilizare a telefonului.

În acest ghid apar următoarele pictograme pentru instrucțiuni:

☑	Indică faptul că trebuie să acordați atenție sporită informațiilor următoare referitoare la siguranță sau la caracteristicile telefonului.
→	Indică faptul că trebuie să apăsați tastele de navigare pentru a derula la opțiunea specificată.
[ ]	Indică o tastă a telefonului. De exemplu, [ ].
< >	Indică o tastă funcțională, a cărei funcție este afișată pe ecranul telefonului. De exemplu, <**Meniu**>.

- **Cameră foto şi cameră video**
  Puteți utiliza modulul camerei foto de la telefon pentru a face o fotografie sau pentru a înregistra un videoclip.

Caracteristici speciale ale telefonului

- **Sincronizare cu Windows Media Player**
  Transferați fișierele muzicale în telefon din Windows Media Player.

- **Player muzical**
  Redați fișiere muzicale utilizând telefonul ca player muzical. Puteți utiliza alte funcții ale telefonului în timp ce ascultați muzică.

- **Radio FM**
  Ascultați posturile de radio favorite oricând, oriunde.

- **Java**
  Vă bucurați de jocurile încorporate bazate pe Java™ şi descărcați jocuri noi.

- **Mod Offline**
  Comutați telefonul în modul Offline pentru a-i utiliza funcțiile care nu sunt legate de comunicația mobilă în timp ce vă aflați într-un avion.

- **Bluetooth**
  Transferați fişiere media şi date personale şi vă conectați la alte dispozitive utilizând tehnologia fără fir Bluetooth.

- **Navigator Web**
  Accesați Internetul pentru a obține informații de ultimă oră şi o varietate largă de conținut media.

- **Serviciul de mesaje multimedia (Multimedia Message Service - MMS)**
  Trimiteți şi primiți mesaje MMS cu o combinație de text, imagini, videoclipuri şi clipuri audio.

Cuprins

Despachetarea **6**

Asigurați-vă că aveți fiecare articol

Pornirea **6**

Primii paşi în utilizarea telefonului

Asamblați şi încărcați telefonul 6
Pornire sau oprire 7
Prezentare telefon..... 7
Taste şi pictograme..... 8
Accesarea funcțiilor din meniu 11
Introducere text..... 12
Particularizarea telefonului..... 13
Utilizați o cartelă de memorie opțională..... 15

Mai mult decât telefon **16**

Începeți cu funcțiile de apelare, player-ul muzical, navigatorul Web şi alte caracteristici speciale

Efectuare sau primire apeluri..... 16
Utilizați camera foto 18
Redarea muzicii..... 19
Ascultarea la radioul FM..... 22
Navigarea pe Web..... 23
Utilizarea Agendei telefonice..... 24
Trimiterea mesajelor..... 24
Vizualizarea mesajelor 25
Utilizarea Bluetooth 26

Funcțiile din meniu **28**

Lista tuturor opțiunilor din meniu

Informații importante pentru sănătate şi siguranță **38**

Prezentare generală a funcțiilor din meniu

Pentru a accesa modul Meniu, apăsați **<Meniu>** în modul Repaus.

1 Listă apeluri

1 Apeluri recente
2 Apeluri pierdute
3 Apeluri efectuate
4 Apeluri primite
5 Ștergere toate
6 Manager apeluri

2 Agendă telefonică

1 Listă contacte
2 Creare contact
3 Grup
4 Apelare rapidă
5 Cartea mea de vizită
6 Număr propriu
7 Gestionare memorie
8 Listă numere servicii[1]

3 Muzică

1 Player muzică
2 Recunoaștere melodii[2]

4 Aplicații

1 Cameră foto
2 Radio FM
3 Calendar
4 Înregistrare voce
5 Lumea Java
6 Ora pe glob
7 Alarmă
8 Calculator
9 Convertor
10 Cronometrare inversă
11 Cronometru
12 Notă
13 SIM-AT[1]

5 Navigator

1 Pagină de pornire
2 Introducere URL
3 Favorite
4 Pagini salvate
5 Istoric
6 Setări navigator
7 Setări streaming[3]

6 Mesaje

1 Creare mesaj
2 Mesajele mele
3 Șabloane
4 Ștergere toate
5 Setări
6 Stare memorie

7 Manager fișiere

1 Imagini
2 Videoclipuri
3 Muzică
4 Sunete
5 Alte fișiere
6 Cartelă memorie[4]
7 Stare memorie

8 Setări

1 Oră și dată
2 Setări telefon
3 Setări ecran
4 Setări sunet

8 Setări

5 Setări lumină
6 Expert configurare
7 Servicii de rețea
8 Bluetooth
9 Securitate
10 Setări conexiune
11 Reinițializare setări

1. Disponibil numai dacă este acceptat de cartela SIM.
2. Disponibil numai dacă este suportat serviciul în țara dumneavoastră.
3. Disponibil numai dacă este acceptat de furnizorul de servicii.
4. Disponibil numai dacă este introdusă o cartelă de memorie.

Despachetarea

Asigurați-vă că aveți fiecare articol

- Telefon
- Adaptor de voiaj
- Baterie
- Ghidul utilizatorului
- Căşti

Puteți obține diferite accesorii de la distribuitorul Samsung local.

Articolele furnizate împreună cu telefonul şi accesoriile disponibile la distribuitorul Samsung pot varia, în funcție de țară sau de furnizorul de servicii.

Pornirea

Primii paşi în utilizarea telefonului

Asamblați şi încărcați telefonul

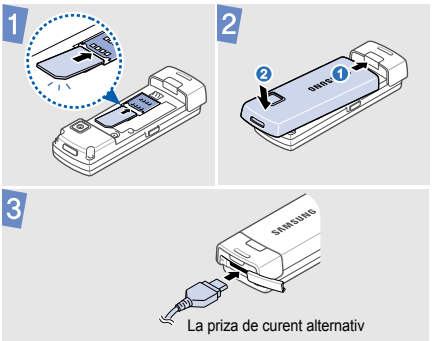

Scoaterea bateriei



Pornire sau oprire

Porniți telefonul	1. Deschideți telefonul. 2. Țineți apăsat [☎]. 3. Dacă este necesar, introduceți codul PIN și apăsați <**OK**>. 4. Când se deschide expertul configurare, particularizați telefonul conform preferințelor dvs.
Opriți telefonul	1. Deschideți telefonul. 2. Țineți apăsat [☎].

Prezentare telefon

Vedere din față

Vedere din spate

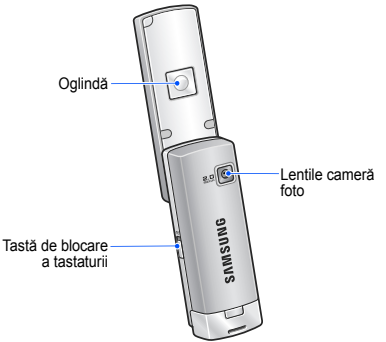

Taste şi pictograme

Taste

	În modul Repaus, accesați direct meniurile favorite. În modul Meniu, derulați opțiunile din meniu. Aveți posibilitatea să rotiți discul pentru a derula opțiunile numerotate din meniu.
	În modul Repaus, lansați navigatorul Web. Cu telefonul închis, lansați player-ul muzical. În modul Meniu, selectați opțiunea evidențiată din meniu sau confirmați datele introduse.
	Efectuați funcția indicată pe linia de jos a ecranului.

În modul Repaus, țineți apăsat pentru a porni camera foto.

În modul Cameră foto, fotografiați sau înregistrați un videoclip.

Efectuați sau preluați un apel.

În modul Repaus, regăsiți numerele recent apelate, pierdute, sau primite.

Ştergeți caractere de pe ecran sau elemente dintr-o aplicație.

Țineți apăsat pentru a porni sau opri telefonul.

Terminați un apel.

În modul Meniu, anulați datele introduse şi readuceți telefonul în modul Repaus.

Introduceți numere, litere şi unele caractere speciale.

În modul Repaus, țineți apăsat [**1**] pentru a accesa serverul de mesagerie vocală. Țineți apăsat [**0**] pentru a introduce un prefix de apel internațional.

Introduceți caractere speciale sau efectuați funcții speciale.

În modul Repaus, țineți apăsat [#] pentru activarea sau dezactivarea modului Silențios. Țineți apăsat [*] pentru a introduce o pauză între numere.

Reglați volumul telefonului.

În player-ul muzical, cu telefonul închis, blocați tastele expuse.

Pictograme

Următoarele pictograme pot apărea în partea superioară a ecranului pentru a indica starea telefonului. În funcție de țară sau de furnizorul de servicii, pictogramele afișate pe ecran pot să difere.

	Puterea semnalului primit
	Apel în curs
	În afara ariei de acoperire sau Mod offline
	Redarea muzicii în derulare
	Redarea muzicii întreruptă
	Mesaj nou: • : Mesaj text sau mesaj multimedia • : Mesaj vocal • : Mesaj de configurare

	Caracteristica de redirecționare a apelurilor este activă
	Set auto mâini libere sau cască Bluetooth conectate
	Bluetooth activ
	Rețea GPRS (2.5G)
	Conexiune la rețeaua GPRS (2.5G)
	Transfert de données via un Rețea GPRS (2.5G)
	Rețea EDGE
	Conectare la rețeaua EDGE
	Transfer de date în rețeaua EDGE
	Zonă reşedinţă
	Zonă birou

	Rețea în roaming
	Conectat la o pagină Web securizată
	Cartelă de memorie inserată
	Radio FM pornit
	Setare alarmă
	Mod silențios (Sunet oprit)
	Mod silențios (Vibrație)
	Modul silențios, în timpul unui apel
	Modul Şoptit, în timpul unui apel
	Soneria de apel setată pe vibrație
	Nivel de încărcare a bateriei

Accesarea funcțiilor din meniu

Selectarea unei opțiuni	1. Apăsați tasta funcțională dorită. 2. Apăsați tastele de navigare pentru a vă deplasa la opțiunea următoare sau anterioară. 3. Apăsați <**Select.**>, <**OK**> sau [Centru] pentru a confirma funcția afișată sau opțiunea evidențiată. 4. Apăsați <**Înapoi**> pentru a vă deplasa în sus cu un nivel. Apăsați [☎] pentru a reveni în modul Repaus.
Utilizați numerele din meniu	Apăsați tasta numerică ce corespunde opțiunii pe care o doriți.

Introducere text

Schimbați modul de introducere a textului	• Țineți apăsat [*] pentru a comuta între modurile T9 şi AB. • Apăsați [*] pentru a schimba între majuscule şi minuscule sau pentru a comuta în modul Numeric. • Țineți apăsat [#] pentru a comuta în modul Simbol.
Mod ABC	Pentru a introduce un cuvânt: Apăsați tasta corespunzătoare până când pe ecran apare caracterul dorit.
Mod T9	Pentru a introduce un cuvânt: 1. Apăsați [**2**] până la [**9**] pentru a începe introducerea unui cuvânt. 2. Introduceți cuvântul complet, înainte de a edita sau a şterge caractere. 3. Când cuvântul se afişează corect, apăsați [#] pentru a introduce un spațiu. În caz contrar, apăsați [**0**] pentru a afişa variante de cuvinte alternative.
Mod numeric	Apăsați tastele corespunzătoare cifrelor pe care le doriți.

Mod simbol	Apăsaţi tastele corespunzătoare simbolurilor pe care le doriţi.
Alte operaţiuni	• Apăsaţi [**1**] pentru a introduce semne de punctuaţie sau caractere speciale. • Apăsaţi [#] pentru a introduce un spaţiu. • Apăsaţi tastele de navigare pentru a deplasa cursorul. • Pentru a şterge caracterele unul câte unul, apăsaţi [**C**]. • Pentru a şterge tot ecranul, ţineţi apăsat [**C**].

Particularizarea telefonului

Limba de afişare

1. În modul Repaus, apăsaţi <**Meniu**> şi selectaţi **Setări** → **Setări telefon** → **Limbă**.
2. Selectaţi o limbă.

Melodia soneriei de apel

1. În modul Repaus, apăsaţi <**Meniu**> şi selectaţi **Setări** → **Setări sunet** → **Apeluri primite** → **Ton sonerie**.
2. Selectaţi o categorie pentru tonul de apel.
3. Selectaţi un ton de apel.
4. Apăsaţi <**Salva.**>.

Volum ton taste

În modul Repaus, apăsați [**+/-**] pentru a regla volumul tonului tastelor.

Imagine de fundal în modul Repaus

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Setări** → **Setări ecran** → **Fundal** → **Ecran principal**.
2. Selectați o categorie de imagini.
3. Selectați o imagine.
4. Apăsați <**Select.**>.
5. Apăsați <**Salva.**>.

Culoarea feței modului Meniu

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Setări** → **Setări ecran** → **Culoare meniu**.
2. Selectați un model de culoare.

Comenzi rapide pentru meniuri

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Comenzi rapide**.
2. Selectați o tastă.
3. Selectați un meniu pentru a fi asociat tastei.

Mod silențios

Puteți comuta telefonul în modul Silențios pentru a evita să deranjați alte persoane. În modul Repaus, țineți apăsat [#].

Blocare telefon

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> și selectați **Setări** → **Securitate** → **Blocare telefon**.
2. Selectați **Activare**.
3. Introduceți o parolă nouă din 4 până la 8 cifre și apăsați <**OK**>.
4. Introduceți încă o dată parola nouă și apăsați <**OK**>.

Utilizați o cartelă de memorie opțională

Informații importante despre cartela de memorie

- Ştergerea şi scrierea frecventă vor micşora durata de funcționare a unei cartele.
- Nu scoateți o cartelă din telefon şi nu închideți telefonul în timp ce se accesează sau se transferă date. Aceasta poate duce la pierderea datelor şi/sau deteriorarea cartelei sau a telefonului.
- Nu supuneți cartelele la şocuri puternice.
- Nu atingeți terminalele cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ştergeți cartela cu o cârpă moale.
- Păstrați cartelele ferite de copiii mici sau de animalele de casă.
- Nu expuneți cartelele în locuri supuse la descărcări electrostatice şi/sau interferențe electrice.

Introduceți o cartelă de memorie

1. Scoateți bateria.
2. Introduceți cartela în slotul pentru cartelă, cu fața marcată orientată în jos.



3. Ataşați bateria.

Scoateți cartela de memorie

Scoateți cartela din slot.

Mai mult decât telefon

Începeți cu funcțiile de apelare, player-ul muzical, navigatorul Web şi alte caracteristici speciale

Efectuare sau primire apeluri

Efectuarea unui apel

1. În modul Repaus, introduceți prefixul zonei şi numărul de telefon.
2. Apăsați [ ].
   Apăsați [+/-] pentru a regla volumul.
3. Apăsați [ ] pentru a termina apelul.

Preluarea unui apel

1. Când sună telefonul, apăsați [ ].
2. Apăsați [ ] pentru a termina apelul.

Efectuarea unui apel cu mai mulți participanți

1. În timpul unui apel, apelați al doilea participant.
   Primul apel este pus în așteptare.
2. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Participare**.
3. Repetați paşii 1 şi 2 pentru a adăuga mai mulți participanți.
4. În timpul unui apel cu mai mulți participanți apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Selectare unul**:
   - Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Particular** pentru a avea o conversație privată cu un participant.
   - Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Eliminat** pentru renunța la un participant.
5. Apăsați [ ] pentru a termina apelul cu mai mulți participanți.

Utilizați camera foto

Fotografierea

1. În modul Repaus, țineți apăsat [📷] pentru a porni camera foto.
2. Îndreptați obiectivul spre subiect şi faceți ajustările dorite.
3. Apăsați [Centru] sau [📷] pentru a fotografia. Fotografia este salvată automat.
4. Apăsați <**Previz.**> pentru a face încă o fotografie.

Vizualizarea unei fotografii

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Manager fişiere** → **Imagini** → **Fotografiile mele**.
2. Selectați fotografia dorită.

Înregistrarea unui videoclip

1. În modul Repaus, țineți apăsat [📷] pentru a porni camera foto.
2. Apăsați [**1**] pentru a comuta în modul Înregistrare.
3. Apăsați [Centru] sau [📷] pentru a începe înregistrarea.
4. Apăsați [Centru], <⏹> sau [📷] pentru a opri înregistrarea. Videoclipul este salvat automat.
5. Apăsați <📹> pentru a înregistra un alt videoclip.

Vizualizarea unui videoclip

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Manager fişiere** → **Videoclipuri** → **Videoclipurile mele**.
2. Selectați videoclipul dorit.

Redarea muzicii

Pregătirea fişierelor muzicale

Utilizaţi aceste metode:

- Descărcaţi de pe Web-ul fără fir.
- Descărcaţi de pe un PC utilizând programul opţional Samsung PC Studio. Consultaţi Ghidul Utilizatorului Samsung PC Studio.
- Primirea prin Bluetooth.
- Copiaţi pe o cartelă de memorie. Consultaţi secţiunea următoare.
- Sincronizaţi fişierele de muzică cu Windows Media Player. Vezi pagina 20.

Pentru a reda fişiere muzicale de pe o cartelă de memorie, acestea trebuie să se afle în directorul "Muzică".

Copiaţi pe o cartelă de memorie

1. Introduceţi o cartelă de memorie în telefon.
2. În modul Repaus, apăsaţi <**Meniu**> şi selectaţi **Setări** → **Setări telefon** → **Setări USB** → **Stocare de masă**.
3. Conectaţi telefonul şi computerul cu un cablu de date PC opţional.
4. Selectaţi **Open folder to view files** când o fereastră pop-up apare pe PC.
5. Copiaţi fişierele de pe PC în directorul "Muzică" de pe cartela de memorie.
6. Când s-a finalizat, deconectaţi telefonul de la PC.

Sincronizare cu Windows Media Player

Aveți posibilitatea să copiați în telefon fișiere muzicale prin sincronizarea cu Windows Media Player 11.

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Setări USB** → **Aplicație redare media**.
2. Conectați telefonul şi computerul cu un cablu de date PC opțional.
3. Selectați **Sync digital media files to this device** când o fereastră pop-up apare pe PC.
4. Introduceți numele telefonului şi faceți clic pe **Finish**.
5. Selectați şi glisați fişierele de muzică dorite în lista de sincronizare.
6. Faceți clic pe **Start Sync**.
7. Când s-a finalizat sincronizarea, deconectați telefonul de la PC.

Creați o listă de redare

1. Din ecranul player-ului muzical, apăsați <> şi selectați **Deschidere listă melodii** → **Muzica mea**.
2. Apăsați <> şi selectați **Creare listă de redare**.
3. Deschideți telefonul.
4. Introduceți titlul listei de redare şi apăsați <**OK**>.
5. Răsuciți clapeta telefonului în poziția închisă.

6. Apăsați <⬅> pentru a reveni la ecranul player-ului muzical.
7. Apăsați <📁>.
8. Selectați o categorie de muzică și derulați la un fișier muzical.
9. Apăsați <☰> și selectați **Adăugare la listă de redare** → **Selectat** sau **Multiplu**.
10. Pentru **Multiplu**, apăsați <☑> pentru a selecta fișierele dorite și apăsați [Centru].
11. Apăsați <☑> pentru a selecta lista de redare adăugată și apăsați [Centru].
12. Accesați lista de redare adăugat și apăsați [Centru] pentru a reda muzica.

Redarea fișierelor muzicale

1. Răsuciți clapeta telefonului în poziția închisă.
2. Când se deschide expertul de configurare muzică, particularizați setările player-ului muzical urmărind instrucțiunile de pe ecran.
   După terminarea configurării, apare player-ul muzical.
3. Apăsați [Centru] pentru a începe redarea muzicii.
4. În timpul redării, utilizați următoarele taste:
   - Centru: face o pauză sau reia redarea.

- Stânga: reporniți redarea. Apăsați din nou într-un interval de 3 secunde pentru a reveni la fișierul anterior. Țineți apăsat pentru a vă deplasa înapoi într-un fișier.
- Dreapta: treceți la fișierul următor. Țineți apăsat pentru a vă deplasa înainte într-un fișier.
- **+/-**: reglați volumul.
- :deschideți lista de redare.
- :accesați opțiunile pentru player-ul muzical.
- : blocarea sau deblocarea tastelor.

Ascultarea la radioul FM

Ascultați la radio

1. Introduceți conectorul setului de căști furnizat în mufa multifuncțională a telefonului.
2. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> și selectați **Aplicații** → **Radio FM**.
3. Răsuciți clapeta telefonului în poziția închisă.
4. Apăsați [Centru] pentru a porni radioul.
5. Apăsați [Stânga] sau [Dreapta] pentru a găsi posturi de radio disponibile.
6. Apăsați [Centru] pentru a opri radioul.

Stocarea posturilor de radio

Prin căutare automată:

1. Din ecranul radio FM, apăsați <> și selectați **Deschidere Favorite**.
2. Apăsați <> și selectați **Acord automat**.
   Posturile de radio disponibile sunt salvate automat.

Prin setare manuală:

1. Din ecranul radio, apăsați [Stânga] sau [Dreapta] pentru a selecta postul de radio dorit.
2. Apăsați <> și selectați **Adăugare la Favorite**

Navigarea pe Web

Lansarea navigatorului Web

În modul repaus, apăsați [Centru]. Se deschide pagina de pornire a furnizorului de servicii.

Navigarea pe Web

- Pentru a derula elementele navigatorului, apăsați [Sus] sau [Jos].
- Pentru a selecta un element, apăsați [Centru].
- Pentru reveni la pagina anterioară, apăsați <**Înapoi**>.
- Pentru a accesa opțiunile navigatorului, apăsați <**Opțiuni**>.

Utilizarea Agendei telefonice

Adăugarea unui contact

1. În modul Repaus, introduceți un număr de telefon şi apăsați <**Opțiuni**>.
2. Selectați **Salvare contact** → o locație din memorie → **Nou**.
3. Pentru **Telefon**, selectați un tip de număr.
4. Specificați informațiile de contact.
5. Apăsați <**Salvare**> sau [Centru] pentru a salva contactul.

Găsirea unui contact

1. În modul Repaus, apăsați <**Contacte**>.
2. Introduceți primele litere ale numelui pe care îl doriți.
3. Selectați un contact.
4. Derulați la un număr şi apăsați [↷] pentru a-l forma sau [Centru] pentru a edita informațiile despre contact.

Trimiterea mesajelor

Trimiterea unui mesaj text

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Mesaj text**.
2. Introduceți textul mesajului.
3. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Salvare şi trimitere** sau **Numai trimitere**.
4. Introduceți numerele de destinație.

5. Apăsați [Centru] pentru a trimite mesajul.

Trimiterea unui mesaj multimedia

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Mesaj multimedia**.
2. Selectați **Subiect**.
3. Introduceți subiectul mesajului şi apăsați [Centru].
4. Selectați **Imagine sau video** şi adăugați o imagine sau un videoclip.
5. Selectați **Sunet** şi adăugați un clip audio.
6. Selectați **Text**.
7. Introduceți textul mesajului şi apăsați [Centru].
8. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Trimitere**.
9. Introduceți numerele de destinație sau adresele de e-mail.
10. Apăsați [Centru] pentru a trimite mesajul.

Vizualizarea mesajelor

Vizualizarea unui mesaj text

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Mesaje** → **Mesajele mele** → **Primite**.
2. Selectați un mesaj text.

Vizualizarea unui mesaj multimedia

1. În modul Repaus, apăsați **<Meniu>** și selectați **Mesaje** → **Mesajele mele** → **Primite**.
2. Selectați un mesaj multimedia.

Utilizarea Bluetooth

Telefonul este echipat cu tehnologie Bluetooth, permițându-vă să vă conectați fără fir telefonul la alte dispozitive Bluetooth şi să faceți schimb de date cu acestea, să vorbiți cu mâinile libere sau să controlați telefonul de la distanță.

Pornirea Bluetooth

1. În modul Repaus, apăsați **<Meniu>** și selectați **Setări** → **Bluetooth** → **Activare** → **Pornit**.
2. Selectați **Vizibilitatea telefonului meu** → **Pornit** pentru a permite altor dispozitive să vă găsească telefonul.

Căutarea şi asocierea cu un dispozitiv Bluetooth

1. În modul Repaus, apăsați **<Meniu>** și selectați **Setări** → **Bluetooth** → **Dispozitivele mele** → **Căutare dispozitive noi**.
2. Selectați un dispozitiv.

3. Introduceți un PIN al dispozitivului Bluetooth sau PIN-ul al celuilalt dispozitiv Bluetooth, dacă are unul, şi apăsați <**OK**>.
   Când deținătorul celuilalt dispozitiv introduce acelaşi cod, asocierea este completă.

Trimiterea datelor

1. Accesați o aplicație, cum ar fi **Agendă telefonică**, **Manager fişiere**, **Calendar** sau **Notă**.
2. Selectați un element.
3. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Trimitere prin** → **Bluetooth**.
4. Pentru a trimite un contact, selectați datele pe care doriți să le trimiteți.
5. Căutați şi selectați un dispozitiv.
6. Dacă este necesar, introduceți codul PIN Bluetooth şi apăsați <**OK**>.

Primirea datelor

1. Când un dispozitiv încearcă să vă acceseze telefonul, apăsați <**Da**> pentru a permite conectarea.
2. Dacă este necesar, apăsați <**Da**> pentru a confirma că sunteți dispus să primiți.

Funcțiile din meniu

Lista tuturor opțiunilor din meniu

Această secțiune oferă explicații sumare ale funcțiilor din meniul telefonului.

Listă apeluri

Meniu	Descriere
Apeluri recente, Apeluri pierdute, Apeluri efectuate, Apeluri primite	Verificați cele mai recente apeluri efectuate, primite sau pierdute.
Ştergere toate	Ştergeți toate înregistrările din fiecare tip de apel.
Manager apeluri → Durată apel	Verificați durata apelurilor efectuate şi primite.
Manager apeluri → Cost apel	Verificați costul apelurilor dvs., dacă este acceptat de cartela SIM.
Manager apeluri → Listă respingere	Efectuați o listă a numerelor de telefon a apelanților care să fie respinşi.

Agendă telefonică

Meniu	Descriere
Listă contacte	Căutați informații de contact stocate în Agenda telefonică.
Creare contact	Adăugați un contact nou în Agenda telefonică.
Grup	Organizați-vă contactele în grupuri de apelare.

Meniu	Descriere
Apelare rapidă	Asociaţi un număr de apelare rapidă pentru numerele apelate cel mai frecvent.
Cartea mea de vizită	Creaţi o carte de vizită şi trimiteţi-o altor persoane.
Număr propriu	Verificaţi numerele de telefon sau asociaţi un nume fiecărui număr.
Gestionare memorie	Gestionaţi contactele din Agenda telefonică sau schimbaţi setările implicite pentru Agenda telefonică.
Listă numere servicii	Vizualizaţi lista SDN (Număr Apelare Serviciu) asociată de furnizorul de servicii, dacă este acceptată de cartela SIM.

Muzică

Meniu	Descriere
Player muzică	Accesaţi şi ascultaţi toate fişierele muzicale stocate. De asemenea, puteţi să creaţi propriile dvs. liste de redare a muzicii.
Recunoaştere melodii	Descărcaţi informaţii despre fişierele dvs. muzicale, din baza de date online şi navigaţi prin rezultatele de recunoaştere. În funcţie de furnizorul dumneavoastră de servicii, acest serviciu s-ar putea să nu funcţioneze.

Aplicații

Meniu	Descriere
Cameră foto	Utilizați camera foto încorporată în telefon pentru a efectua fotografii şi pentru a înregistra videoclipuri.
Radio FM	Ascultați muzică sau ştiri prin radioul FM din telefon.
Calendar	Țineți evidența planificărilor dvs.
Înregistrare voce	Înregistrați note vocale şi orice alte sunete.
Lumea Java	Accesați jocuri şi aplicații Java.
Ora pe glob	Setați fusul orar local şi aflați ora curentă din altă parte a lumii.
Alarmă	Setați un apel de trezire pentru a vă deştepta dimineața sau o alarmă pentru a vă anunța despre un eveniment la o anumită oră.
Calculator	Efectuați funcții aritmetice.
Convertor	Efectuați conversii, cum ar fi cele de lungime şi temperatură.
Cronometrare inversă	Setați o perioadă de timp pe care telefonul să o cronometreze invers.

Meniu	Descriere
Cronometru	Măsurați timpul scurs.
Notă	Faceți note despre lucrurile importante şi gestionați-le.
SIM-AT	Utilizați o varietate de servicii suplimentare oferite de furnizorul de servicii. În funcție de cartela dvs. SIM, acest meniu ar putea fi disponibil, dar denumit altfel.

Navigator

Meniu	Descriere
Pagină de pornire	Conectați telefonul la rețea şi încărcați pagina de pornire a furnizorului de servicii Web mobile.
Introducere URL	Introduceți o adresă URL şi accesați pagina Web asociată.
Favorite	Salvați adresele URL în ordine pentru a accesa rapid paginile Web.
Pagini salvate	Accesați lista de pagini pe care ați salvat-o când ați fost online.
Istoric	Accesați lista de pagini pe care ați accesat-o recent.
Setări navigator	Selectați profilul de conexiune utilizat pentru accesarea serviciilor Web mobile.

Meniu	Descriere
Setări streaming	Selectați profilul de conexiune utilizat pentru a accesa un server de streaming. În funcție de furnizorul dumneavoastră de servicii, acest serviciu s-ar putea să nu funcționeze.

Mesaje

Meniu	Descriere
Creare mesaj	Creați şi trimiteți mesaje text sau mesaje multimedia.
Mesajele mele	Accesați mesajele pe care le-ați primit, pe care le-ați trimis sau a căror trimitere nu a reuşit.
Şabloane	Creați şi utilizați şabloane pentru mesajele sau pasajele utilizate frecvent.
Ştergere toate	Ştergeți simultan mesajele din fiecare folder de mesaje.
Setări	Setați diferite opțiuni pentru utilizarea serviciilor de mesagerie.
Stare memorie	Verificați informațiile despre memoria aflată în uz în prezent.

Manager fişiere

Meniu	Descriere
Imagini, Videoclipuri, Muzică, Sunete, Alte fişiere	Accesaţi fişierele media şi alte fişiere stocate în memoria telefonului.
Cartelă memorie	Accesaţi fişierele stocate pe o cartelă de memorie. Acest meniu este disponibil numai când introduceţi în telefon o cartelă de memorie.
Stare memorie	Verificaţi informaţiile despre memoria aflată în uz în prezent.

Setări

Meniu	Descriere
Oră şi dată	Schimbaţi ora şi data afişate pe telefon.
Setări telefon → Limbă	Selectaţi o limbă pentru textul de pe ecran.
Setări telefon → Mesaj de salut	Introduceţi mesajul de întâmpinare care este afişat pentru scurt timp la pornirea telefonului.
Setări telefon → Comenzi rapide	Utilizaţi tastele de navigare pe post de comenzi rapide pentru a accesa anumite meniuri direct din modul Repaus.

Meniu	Descriere
Setări telefon → Taste laterale	Setați modul în care va reacționa telefonul dacă țineți apăsat [+/-] când primiți un apel.
Setări telefon → Setări USB	Selectați un mod USB care va fi utilizat când conectați telefonul la un alt dispozitiv prin interfața USB.
Setări telefon → Setări suplimentare	Schimbați setările suplimentare pentru utilizarea telefonului.
Setări telefon → Mod offline	Comutați telefonul în modul Offline, în care sunt dezactivate funcțiile telefonului care necesită conexiune la rețea.
Setări ecran → Fundal	Configurați ecranul de repaus de pe ecran.
Setări ecran → Stil meniu principal	Selectați un stil de afişare pentru ecranul meniului principal.
Setări ecran → Culoare meniu	Selectați un model de culoare pentru modul Meniu.
Setări ecran → Luminozitate	Reglați luminozitatea ecranului pentru diverse condiții de iluminare.
Setări ecran → Ecran formare număr	Particularizați setările pentru ecranul din timpul apelării.
Setări ecran → Afişare ceas	Selectați un tip de ceas pentru afişaj.

Meniu	Descriere
Setări ecran → Afişare informaţii apelant	Setaţi telefonul să afişeze sau să blocheze informaţiile apelanţilor pentru toate apelurile pierdute şi mesajele primite.
Setări sunet → Apeluri primite	Schimbaţi setările tonurilor pentru apelurile primite.
Setări sunet → Ton tastatură	Selectaţi tonul pe care îl emite telefonul când apăsaţi o tastă.
Setări sunet → Ton mesaj	Schimbaţi setările tonurilor pentru mesajele primite, în mod individual, în funcţie de tipul de mesaj.
Setări sunet → Ton pornire/oprire telefon	Setaţi telefonul să sune când îl porniţi sau îl opriţi.

Meniu	Descriere
Setări sunet → Mod silenţios	Setaţi modul în care telefonul vă avertizează despre un anumit eveniment atunci când este în modul Silenţios.
Setări sunet → Tonuri suplimentare	Particularizaţi tonurile suplimentare pentru telefon.
Setări lumină → Durată lumină fundal	Selectaţi cât timp rămân aprinse lumina de fundal sau ecranul atunci când telefonul nu este utilizat.
Setări lumină → Lumină tastatură	Setaţi modul în care telefonul controlează utilizarea luminii pentru tastatură.

Meniu	Descriere
Expert configurare → Expert configurare telefon	Particularizați rapid setările de bază pentru telefonul dvs. Selectați opțiunea dorită pentru fiecare setare urmărind instrucțiunile de pe ecran.
Expert configurare → Expert configurare muzică	Particularizați rapid setările player-ului muzical. Selectați opțiunea dorită pentru fiecare setare urmărind instrucțiunile de pe ecran.
Servicii de rețea → Redirecționare apel	Setați telefonul să redirecționeze apelurile primite către un număr de telefon specificat de dvs.
Servicii de rețea → Blocare apel	Setați telefonul să restricționeze apelurile.
Servicii de rețea → Apel în aşteptare	Setați telefonul să vă informeze când altcineva încearcă să vă apeleze în timpul unei convorbiri.
Servicii de rețea → Selectare rețea	Selectați rețeaua care va fi utilizată când faceți roaming în afara zonei de reşedință sau permiteți selectarea automată a rețelei.
Servicii de rețea → ID apelant	Setați telefonul să vă ascundă numărul față de persoana pe care o apelați.
Servicii de rețea → Server mesaje vocale	Stocați numărul serverului de mesagerie vocală şi accesați mesajele vocale.

Meniu	Descriere
Servicii de rețea → Grup restrâns de utilizatori	Setați apelurile care să fie restricționate la un anumit grup de utilizatori.
Bluetooth	Conectați telefonul fără fir la alte dispozitive Bluetooth.
Securitate → Verificare PIN	Activați codul PIN pentru a proteja cartela SIM împotriva utilizării neautorizate.
Securitate → Schimbare cod PIN	Schimbați codul PIN.
Securitate → Blocare telefon	Activați parola telefonului pentru a proteja telefonul împotriva utilizării neautorizate.
Securitate → Schimbare parolă	Schimbați parola telefonului.

Meniu	Descriere
Securitate → Confidențialitate	Blocați accesul la mesaje, la fișiere sau la toate funcțiile din meniul telefonului, cu excepția funcțiilor de apelare.
Securitate → Blocare SIM	Setați telefonul să funcționeze numai cu cartela SIM curentă prin asocierea unei parole de blocare SIM.
Securitate → Mod FDN	Setați telefonul să restricționeze apelurile la un set limitat de numere de telefon, dacă este acceptat de cartela SIM.
Securitate → Schimbare cod PIN2	Schimbați codul PIN2 curent, dacă este acceptat de cartela SIM.

Meniu	Descriere
Securitate → Mobile Tracker	Setaţi telefonul să trimită familiei sau prietenilor dvs. mesajul prestabilit de urmărire atunci când cineva încearcă să utilizeze telefonul cu altă cartelă SIM. Această caracteristică poate să nu fie disponibilă datorită anumitor caracteristici acceptate de furnizorul dvs. de servicii.
Setări conexiune	Creaţi şi personalizaţi profilurile care conţin setările pentru conectarea telefonului la reţea.
Reiniţializare setări	Reiniţializaţi setările telefonului pe care le-aţi modificat.

Informaţii importante pentru sănătate şi siguranţă

Informaţii privind certificarea SAR

Acest telefon îndeplineşte cerinţele Uniunii Europene (UE) în privinţa expunerii la undele radio.

Telefonul dvs. reprezintă un emiţător-receptor radio. Este proiectat şi produs astfel încât să nu depăşească limitele recomandate de Consiliul Uniunii Europene pentru expunerea la energia de radiofrecvenţă (RF). Aceste limite fac parte din principiile directoare şi stabilesc nivelurile maxime de expunere la RF pentru populaţie. Principiile directoare au fost stabilite de organizaţii independente prin evaluarea minuţioasă, periodică a studiilor ştiinţifice referitoare la expunerea la undele radio. Limitele oferă o marjă substanţială, creată pentru siguranţa tuturor persoanelor, fără deosebire de vârstă sau stare de sănătate.

Standardul de expunere pentru telefoane mobile se exprimă printr-o unitate de măsură cunoscută sub denumirea de SAR (Rata de Absorbţie Specifică). Limita SAR recomandată de Consiliul UE este de 2,0 W/kg[1].

Cea mai mare valoare SAR pentru acest model de telefon a fost 0,201 W/kg.

Testele SAR se efectuează utilizând poziții standard de operare, cu telefonul emițând la cel mai mare nivel de putere certificat, în toate benzile de frecvență testate. Chiar dacă SAR este determinat la cel mai mare nivel de putere, nivelul SAR real al telefonului în timpul operării poate fi mult sub valoarea maximă. Aceasta deoarece telefonul este conceput să funcționeze la niveluri de putere multiple, astfel încât să utilizeze numai puterea necesară pentru conectare în rețea. În general, cu cât sunteți mai aproape de stație de bază, cu atât mai mică va fi puterea de emisie a telefonului.

Înainte ca un nou model de telefon să fie pus în vânzare, trebuie demonstrată satisfacerea Directivei europene R&TTE. Această directivă include, ca o cerință esențială, protecția sănătății și siguranța utilizatorului și a oricărei alte persoane.

1. Limita SAR pentru telefoanele mobile utilizate de publicul larg este de 2,0 Watt/kilogram (W/kg) mediată pe zece grame de țesut organic. Limita încorporează un coeficient de siguranță substanțial, pentru protecția suplimentară a persoanelor și pentru a ține cont de orice variații în măsurători. Valorile SAR pot varia în funcție de cerințele naționale de raportare și de banda rețelei.

Precauții la utilizarea bateriilor

- Nu utilizați niciodată un încărcător sau o baterie deteriorate în orice fel.
- Utilizați bateria numai în scopul pentru care a fost produsă.
- Dacă utilizați telefonul lângă o stație de bază a rețelei, acesta consumă mai puțină putere, iar timpii de convorbire și de așteptare sunt mult influențați de puterea semnalului pe rețeaua celulară și de parametrii stabiliți de operatorul rețelei.
- Timpul de încărcare a bateriei depinde de cât este de descărcată bateria și de tipul bateriei și al încărcătorului utilizate. Bateria poate fi încărcată și descărcată de sute de ori, dar se va uza cu timpul. Când timpul de utilizare (timpul de convorbire și timpul de așteptare) este în mod evident mai scurt decât normalul, trebuie să cumpărați o baterie nouă.
- Dacă nu este utilizată, o baterie complet încărcată se va descărca de la sine, cu timpul.

- Utilizați numai baterii originale Samsung, şi reîncărcați bateria numai cu încărcătoare originale Samsung. Dacă încărcătorul nu se utilizează, acesta trebuie deconectat de la sursa de alimentare. Nu lăsați bateria conectată la încărcător mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea îi poate scurta timpul total de funcționare.
- Temperaturile extreme vor afecta capacitatea de încărcare a bateriei dvs.: ar putea necesita încălzire sau răcire în prealabil.
- Nu lăsați bateria în locuri călduroase sau reci, cum ar fi în maşina dvs., vara sau iarna, deoarece veți reduce capacitatea şi durata de viață a bateriei. Totdeauna încercați să mențineți bateria la temperatura camerei. Un telefon cu baterie caldă sau rece poate să fie în incapacitate temporară de funcționare, chiar şi atunci când bateria este complet încărcată. Bateriile cu ioni de litiu sunt în mod special afectate de temperaturi sub 0° C (32° F).
- Nu scurtcircuitați bateria. Scurtcircuitarea accidentală poate avea loc atunci când un obiect metalic (monedă, agrafă sau stilou) provoacă o conectare directă între bornele + şi – ale bateriei (benzile metalice de pe baterie), de exemplu atunci când transportați o baterie de rezervă în buzunar sau în geantă. Scurtcircuitarea bornelor poate deteriora bateria sau obiectul care a provocat scurtcircuitarea.
- Bateriile uzate vor fi aruncate la gunoi cu respectarea prevederilor locale în acest sens. Reciclați întotdeauna. Nu aruncați bateriile în foc.

Siguranța în trafic

Telefonul dvs. mobil vă dă posibilitatea de a comunica prin voce aproape oriunde, în orice moment. Cu toate acestea, există o responsabilitate importantă care însoțeşte beneficiile telefoanelor mobile, o responsabilitate pe care fiecare utilizator trebuie să şi-o asume.

Atunci când conduceți un automobil, condusul este prima dvs. responsabilitate. Când utilizați telefonul dvs. mobil la volan, asigurați-vă că respectați reglementările speciale din zona sau țara în care vă aflați.

Mediul de utilizare

Amintiți-vă să vă conformați regulilor speciale aplicabile în anumite locuri, şi opriți-vă întotdeauna telefonul în locuri în care este interzisă utilizarea lui, sau atunci când poate cauza interferențe sau poate fi periculos.

Atunci când vă conectați telefonul sau orice alt accesoriu la un alt dispozitiv, citiți întotdeauna ghidul utilizatorului, pentru a vă familiariza cu instrucțiunile de siguranță ale acestui dispozitiv. Nu conectați produse incompatibile.

Ca şi în cazul altor echipamente mobile de radioemisie, utilizatorii sunt sfătuiți ca, pentru operarea satisfăcătoare a echipamentului şi pentru siguranța personală, echipamentul respectiv să fie utilizat numai în poziția normală de operare (la ureche, cu antena îndreptată peste umăr).

Dispozitive electronice

Marea majoritate a echipamentelor electronice moderne beneficiază de ecranare la semnale de radiofrecvență (RF). Totuşi, s-ar putea ca anumite echipamente electronice să nu fie ecranate împotriva semnalelor RF ale telefonului dvs. mobil. Consultați producătorul pentru a discuta alternativele.

Stimulatoare cardiace

Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă menținerea unei distanțe minime de 15 cm (6 inch) între telefonul mobil şi stimulator, pentru a se evita orice posibilă interferență cu stimulatorul. Aceste recomandări sunt conforme cu cercetările independente şi recomandările Wireless Technology Research (Institutul de Cercetare a Tehnologiei Radio). Dacă aveți vreun motiv să suspectați o interferență, opriți-vă telefonul imediat.

Aparate auditive

Unele dintre telefoanele mobile digitale pot interfera cu anumite aparate auditive. În eventualitatea unei asemenea interferențe, consultați producătorul aparatului dvs. auditiv pentru discutarea alternativelor.

Alte dispozitive medicale

Dacă utilizați orice alt dispozitiv medical, consultați producătorul pentru a afla dacă dispozitivul dvs. este ecranat în mod adecvat împotriva semnalelor RF externe.

Medicul dvs. de familie vă poate ajuta în obținerea acestor informații.

Opriți-vă telefonul mobil în incinta spitalelor, atunci când întâlniți anunțuri care vă obligă la acest lucru.

Vehicule

Semnalele RF pot afecta sistemele electronice instalate incorect sau ecranate inadecvat de pe vehiculele cu motor. Verificați vehiculul împreună cu producătorul sau cu reprezentantul acestuia.

De asemenea, trebuie să consultați producătorul oricărui alt echipament care a fost instalat pe vehiculul dvs.

Instituții cu afişaje de interdicție

Opriți-vă telefonul mobil în incinta tuturor instituțiilor în care există afişe care vă interzic utilizarea acestui tip de aparat.

Medii cu pericol de explozie

Opriți-vă telefonul în zonele în care există pericol de explozie şi conformați-vă tuturor indicatoarelor şi instrucțiunilor. Scânteile pot provoca explozii sau incendii care pot cauza vătămarea corporală sau chiar moartea.

Utilizatorii sunt sfătuiți să-şi oprească telefoanele mobile la benzinării sau stații de service cu puncte de realimentare. Reamintim utilizatorilor să respecte restricțiile asupra utilizării echipamentelor radio în depozitele de combustibili (zone de depozitare şi distribuire combustibili), în uzine chimice sau în zone unde au loc operațiuni de detonare a încărcăturilor explozive.

Zonele cu atmosferă potențial explozivă sunt deseori - dar nu totdeauna - marcate clar. Acestea includ punțile inferioare ale navelor, instalațiile de transfer sau depozitare produse chimice, vehiculele care utilizează GPL (cum ar fi propan sau butan), zonele în care aerul conține gaze sau particule, cum ar fi praf sau pulberi de cereale sau metalice, precum şi orice altă zonă în care în mod normal ați fi avertizat să opriți motorul maşinii.

Apeluri de urgență

Acest telefon, ca orice alt telefon mobil, funcționează utilizând semnalele radio, rețelele radio și de linii interurbane precum și funcțiile programate de către utilizator, care nu pot garanta conectarea în toate condițiile. De aceea, nu trebuie niciodată să vă bazați numai pe un telefon mobil pentru comunicări de importanță majoră (urgențe medicale, de exemplu).

Rețineți, pentru a primi sau a face un apel, telefonul trebuie să fie deschis și într-o zonă de service cu putere adecvată a semnalului. S-ar putea să nu fie posibilă efectuarea apelurilor de urgență pe toate rețelele de telefonie mobilă sau atunci când anumite servicii de rețea și/sau facilități ale telefonului sunt în uz. Verificați cu furnizorii locali de servicii.

Pentru a efectua un apel de urgență, procedați după cum urmează:

1. Dacă telefonul nu este pornit, porniți-l.
2. Introduceți numărul de urgență pentru locația dvs. curentă. Numerele de urgență variază în funcție de locație.
3. Apăsați [ ].

Dacă anumite facilități sunt activate (blocarea apelurilor, de exemplu), s-ar putea ca în prealabil să fie nevoie să dezactivați aceste facilități. Consultați acest ghid și pe furnizorul dvs. local de servicii.

Alte informații importante privind siguranța

- Instalarea telefonului într-un vehicul sau operațiunile de service asupra telefonului trebuie efectuate numai de personal calificat. Instalarea sau service-ul defectuoase pot fi periculoase și anulează garanția asupra aparatului.
- Verificați cu regularitate că tot echipamentul pentru telefon mobil din vehiculul dvs. este fixat și funcționează corespunzător.
- Nu depozitați și nu transportați materiale inflamabile, gaze sau explozivi, în același compartiment cu telefonul dvs., componentele sau accesoriile acestuia.
- Pentru vehiculele echipate cu airbag, rețineți că un airbag se umflă cu foarte multă forță. Nu puneți obiecte, inclusiv echipamentul fix sau mobil al telefonului dvs., pe suprafața de deasupra airbag-ului sau în zona de umflare a airbag-ului. Dacă echipamentul pentru telefon este montat incorect iar air bag-ul se umflă, pot rezulta răniri serioase.
- Opriți telefonul înainte de urcarea în avion. Utilizarea telefonului mobil în avion este ilegală.

- Dacă aceste instrucțiuni nu sunt urmate, fie i se pot suspenda sau refuza serviciile persoanei care a comis infracțiunea, fie acea persoană poate fi acționată în judecată, fie ambele.

Întreținerea aparatului

Telefonul dvs. este un produs de înaltă tehnologie, care trebuie tratat cu grijă. Recomandările de mai jos vă vor ajuta să vă îndepliniți obligațiile cerute de acordul de garanție și să vă bucurați mulți ani de telefon.

- Nu lăsați în locuri accesibile copiilor mici sau animalelor de casă telefonul, componentele sau accesoriile acestuia. Este posibil ca aceștia să le deterioreze din greșeală sau să înghită piesele mici.
- Mențineți telefonul uscat. Precipitațiile, umiditatea și lichidele conțin minerale care corodează circuitele electronice.
- Nu utilizați telefonul dacă aveți mâna umedă. În caz contrar, vă puteți provoca un șoc electric sau puteți deteriora telefonul.
- Nu utilizați și nu depozitați telefonul în zone cu praf sau murdărie, deoarece componentele în mișcare se pot deteriora.
- Nu depozitați telefonul în locuri foarte calde. Temperaturile ridicate pot scurta durata de viață a componentelor electronice, pot deteriora bateriile și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu depozitați telefonul în locuri reci. Atunci când telefonul se încălzește până la temperatura normală de funcționare, se poate forma umezeală în interiorul telefonului, care poate deteriora plăcuțele cu circuite electronice.
- Nu scăpați telefonul pe jos, nu îl loviți și nu îl scuturați. Manipularea brutală poate distruge plăcuțele de circuite din interior.
- Nu utilizați substanțe chimice dure, solvenți sau detergenți puternici, pentru curățarea telefonului. Ștergeți cu o cârpă moale.
- Nu vopsiți telefonul. Vopseaua poate bloca componentele mobile ale aparatului și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.

- Nu introduceți și nu puneți telefonul pe aparate de încălzit, cum ar fi cuptorul cu microunde, soba sau radiatorul. Când este supraîncălzit, telefonul poate exploda.
- Când telefonul sau bateria se umezesc, eticheta care indică deteriorare în prezența apei își schimbă culoarea. În acest caz, repararea telefonului nu mai este acoperită de garanția producătorului, chiar dacă perioada de garanție pentru telefonul dvs. nu a expirat.
- Dacă telefonul are un bliț sau un indicator luminos, nu îl utilizați prea aproape de ochii oamenilor sau animalelor. Aceasta poate să dăuneze ochilor.
- Utilizați numai antena furnizată sau o antenă de schimb aprobată. Antenele neautorizate sau accesoriile modificate pot deteriora telefonul și pot încălca reglementările în privința aparaturii radio.
- Dacă telefonul, bateria, încărcătorul sau orice alt accesoriu nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat service calificat. Personalul va fi la dispoziția dvs. și, dacă este necesar, se va ocupa de toate detaliile necesare pentru service.

SAMSUNG ELECTRONICS

Declarație de conformitate (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

declarăm pe propria răspundere că produsul

Telefon mobil GSM: SGH-F210

Produsul la care face referire în această declarație, este în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte acte normative.

Siguranță	**: EN 60950-1:2001 +A11:2004**
EMC	**: EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)**
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 62209-1:2006
Rețea	**: EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Declarăm prin aceasta că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate și că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei EC 1999/5.

Procedura de evaluare a conformității, produsul la care se face referire în art. 10 și este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/5, a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

și va fi pusă la dispoziție la cerere.
(Reprezentant în EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.07.17 — **Yong-Sang Park / S. Manager**

(locul și data emiterii) — (numele și semnătura persoanei autorizate)

* Aceasta nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de Service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat telefonul.